

# Visit Tragbarer Empfänger

BE1450



 Bellman & Symfon®



## Eigenschaften

**Kraftvoller Klang**  
Bis zu 93 dB möglich

**Klare Signalidentifikation**  
Verwendet LEDs  
und Tonsignaturen

**Langanhaltende Leistung**  
Bis zu drei Jahre Batterielaufzeit

**Ausgang für Vibrationskissen**  
Für leise Alarmierung  
in der Nacht

**Einfache Einrichtung**  
Sofort einsatzbereit

## Überall erreichbar.

Der tragbare Empfänger von Bellman & Symfon ist Teil des Visit-Smart-Home-Systems, mit dem Sie jederzeit Kontrolle über ihr Zuhause haben. Er benachrichtigt Sie mit akustischen und optischen Signalen, wenn es an der Tür läutet oder das Telefon klingelt, wenn Ihr Baby nach Ihnen verlangt oder ein Feuer ausbrechen sollte.

Der tragbare Empfänger ist sehr einfach zu benutzen. Er benötigt keinerlei Kabel, d. h., Sie können ihn auch problemlos mit raus auf den Balkon oder die Veranda nehmen. Die Batterien halten bis zu drei Jahre.

### Klare und eindeutige Alarme

Der tragbare Empfänger kann ein Tonsignal von bis zu 93 dB erzeugen und mit seinem großem, ergonomischen Regler können Sie die Lautstärke ganz bequem nach Wunsch anpassen. Dank der verschiedenen LED-Farben können die jeweiligen Visit-Signale sofort erkannt werden.

Zusätzlich kann ein Vibrationskissen angeschlossen werden, das Sie Nachts mit Vibration aufweckt.



# Technische Daten




## Abmessungen und Gewicht

Höhe	165 mm, 6,5 Zoll
Breite	130 mm, 5,1 Zoll
Tiefe	36 mm, 1,4 Zoll
Gewicht	590 g, 20,8 oz (inkl. Batterien)



## Tasten und Steuerelemente

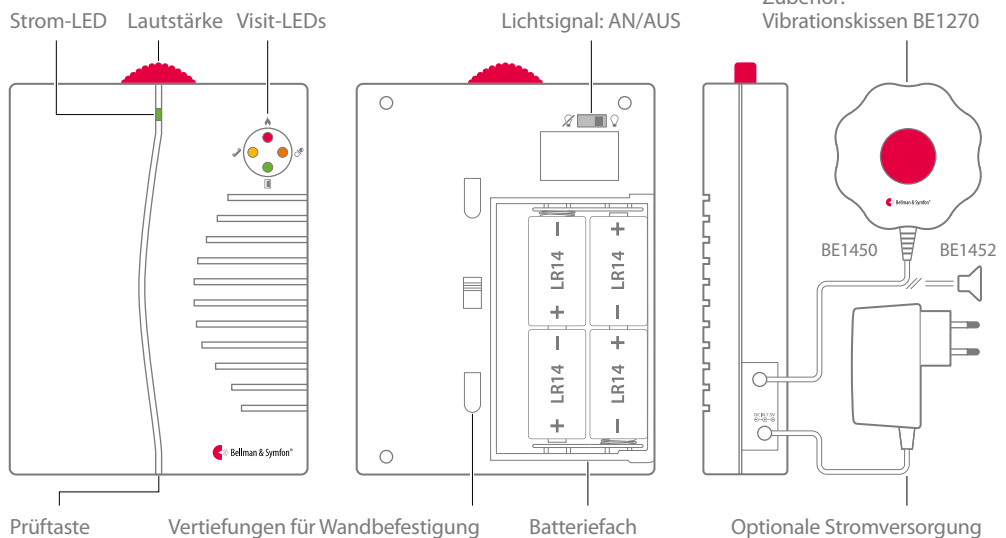

## Eigenschaften

- Einstellbares Tonsignal  
Max. 93 dBA bei 1 m Entfernung,  
Frequenzbereich: 500 bis 1000 Hz
- Klare Signalidentifikation  
Farb-LEDs und individuelle Tonsignaturen
- Langanhaltende Leistung  
Bis zu drei Jahre Batterielaufzeit
- Ausgang Vibrationskissen: 2,0 bis 4,0 VDC (BE1450)

## Frequenz und Reichweite

- Funkfrequenz: 868,30 MHz
- Reichweite: Bis zu 200 m (freies Feld).  
Die Funkreichweite ist abhängig von  
Gebäudeeigenschaften und örtlichen  
Funkbedingungen.

## Umweltbestimmungen

- Betriebstemperatur: Von 15°C bis 35°C  
(59°F bis 95°F)
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 95 %  
(nicht kondensierend)

## Strom und Batterie

- Batteriestrom  
4 x Alkaline-Batterien (1,5 V; LR14)
- Netzstrom  
7,5 V DC / 1000 mA mit optionaler Stromversorgung
- Stromverbrauch  
Aktiv: 1000 mA, Ruhezustand: 0,1 mA
- Betriebsdauer  
2 bis 3 Jahre mit Alkaline-Batterien

## Lieferumfang

- BE1450 Tragbarer Empfänger
- 4 x Batterien (1,5 V; LR14)
- Wandkonsole mit Schrauben und Dübeln

## Gesetzliche Anforderungen

- Erfüllt die folgenden Anforderungen:  
CE, FCC, RoHS, RCM, WEEE, Der Grüne Punkt



## Visit-Anzeigen

Die Visit-LEDs zeigen Folgendes an:

- Orange LED, Schnuller-Symbol  
Der Babyruf-Sender wurde aktiviert
- Grüne LED, Türsymbol  
Der Türsender wurde aktiviert
- Gelbe LED, Telefonsymbol  
Der Telefonsender wurde aktiviert
- Rote LED, Feuersymbol  
Der Rauchmelder wurde aktiviert

## Zubehör

- BE1270 Vibrationskissen
- BE9268/BE9275 Netzteil (Europe/UK)

© 2020 Bellman & Symfon AB. Alle Rechte vorbehalten.

Bellman, Bellman & Symfon und das Logo von Bellman & Symfon sind eingetragene Warenzeichen von Bellman & Symfon AB. Dieses Informationsblatt kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

BE1450\_066DSH004\_DE

[bellman.com](http://bellman.com)