

# Visit Pager-Empfänger

BE1470



 Bellman & Symfon®



## Eigenschaften

**Deutliche Vibrationen**  
Leise und unaufdringlich

**Klare Signalidentifikation**  
Verwendet LEDs  
und Vibrationsmuster

**Leicht und tragbar**  
Mit Befestigungsclip

**Einfach anzupassen**  
Vorderes Etikett austauschbar

**Optionales Ladegerät als Zubehör**  
Mit zwei Vibrationskissen-  
Anschlüssen

## Passt in Ihre Tasche und begleitet sie unauffällig den ganzen Tag.

Der Pager-Empfänger von Bellman & Symfon ist Teil des Visit-Smart-Home-Systems, mit dem Sie jederzeit Kontrolle über ihr Zuhause haben. Es benachrichtigt Sie mit einem Vibrationsalarm, wenn es an der Tür läutet oder das Telefon klingelt, wenn Ihr Baby nach Ihnen verlangt oder ein Feuer ausbrechen sollte.

Der Pager zeigt die unterschiedlichen Visit-Signale mit verschiedenfarbigen LEDs an und kann mit einer einzigen Batterie bis zu drei Wochen betrieben werden. Er ist leicht, dennoch robust und kann am Gürtel befestigt

oder problemlos in der Tasche verstaut werden. Verwenden Sie den Pager Zuhause und in der häuslichen Umgebung, um jederzeit informiert zu sein, wenn etwas passiert, um das sie sich kümmern müssen.

Das als Zubehör erhältliche Pager-Ladegerät umfasst einen Ausfall-Akku und zwei Vibrationskissen-Ausgänge. Legen Sie dieses einfach unter Ihr Kopfkissen oder Ihre Matratze, um mit Vibrationen geweckt bzw. in der Nacht oder wenn der Pager geladen wird benachrichtigt zu werden.



# Technische Daten




## Abmessungen und Gewicht

Höhe: **86 mm, 3,4 Zoll**  
 Breite: **57 mm, 2,2 Zoll**  
 Tiefe: **29 mm, 1,1 Zoll**  
 Gewicht: 70 g, 2,5 oz (inkl. Batterie/Akku)



## Tasten und Steuerelemente

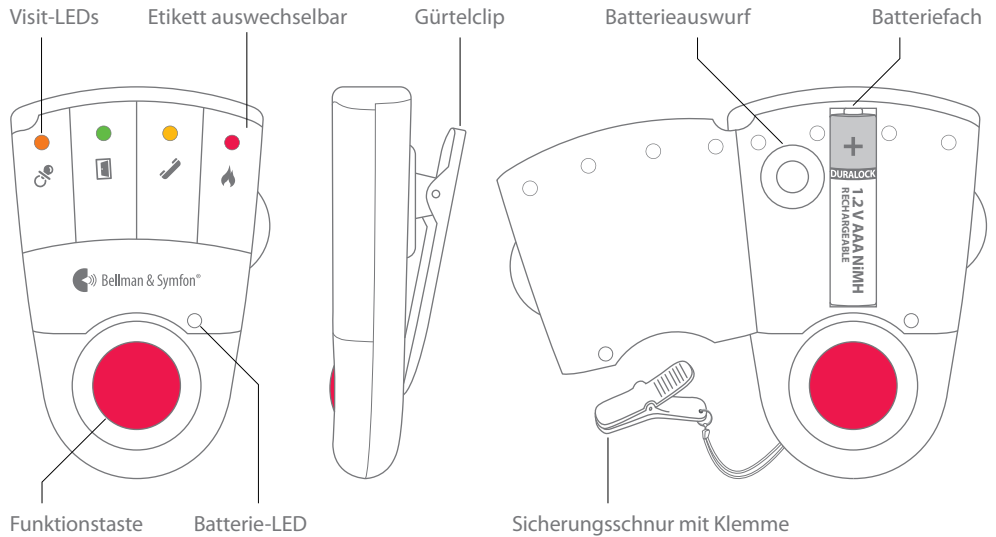

## Eigenschaften

- Deutliche Benachrichtigung  
Erzeugt leise und unaufdringliche Vibrationen
- Klare Signalidentifikation  
Verwendet Farb-LEDs und Vibrationsmuster
- Leicht und tragbar  
Wägt nur 70 g
- Optionales Ladegerät als Zubehör  
Mit zwei Vibrationskissen-Anschlüssen ausgestattet

## Frequenz und Reichweite

- Funkfrequenz: 868,30 MHz
- Reichweite: Bis zu 200 m (freies Feld).  
Die Funkreichweite ist abhängig von Gebäudeeigenschaften und örtlichen Funkbedingungen.

## Umweltbestimmungen

- Betriebstemperatur: Von 15°C bis 35°C (59°F bis 95°F)
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 95 % (nicht kondensierend)

## Strom und Batterie

- Netzstrom  
Stromversorgung über BE1260 Ladegerät-Zubehör
- Batteriestrom  
1 x Alkaline (1,5 V; AAA) oder  
1 x nachladbare NiMH-Akku (1,2 V; AAA)
- Stromverbrauch  
Aktiv: 220 mA, Ruhezustand: 1 mA
- Betriebsdauer  
Alkaline-Batterien: 2 bis 3 Wochen  
NiMH-Akku: ca. 1 Woche  
(wenn vollständig geladen)

## Lieferumfang

- BE1470 Visit-Pager
- Gürtelclip, Sicherungsschnur, zweites Vorderseiten-Etikett

## Gesetzliche Anforderungen

- Erfüllt die folgenden Anforderungen:  
CE, FCC, RoHS, RCM, WEEE, Der Grüne Punkt



## Visit-Anzeigen

Die Visit-LEDs zeigen Folgendes an:

- Orange LED, Schnuller-Symbol  
Der Babyruf-Sender wurde aktiviert
- Grüne LED, Türsymbol  
Der Türsender wurde aktiviert
- Gelbe LED, Telefonsymbol  
Der Telefonsender wurde aktiviert
- Rote LED, Feuersymbol  
Der Rauchmelder wurde aktiviert

## Zubehör

- BE1260 Pager-Ladegerät (inkl. Akku)
- BE1270 Vibrationskissen  
(Anschlussmöglichkeit am Ladegerät)

© 2018 Bellman & Symfon AB. Alle Rechte vorbehalten.

Bellman, Bellman & Symfon und das Logo von Bellman & Symfon sind eingetragene Warenzeichen von Bellman & Symfon AB. Dieses Informationsblatt kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

BE1470\_081DSH004\_DE

[bellman.com](http://bellman.com)