

# Magnetschalter

BE9023



 Bellman & Symfon®



## Eigenschaften

### Flexibel

Für Türen und Fenster

### Einfache Installation

Klebeband (bereits angebracht)

### Kompatibel mit Visit

Verbindung mit BE1431 Telefonsender / BE1491 Babyrufsender


## Überwacht Ihre Eingangstür und Ihre Fenster.

Der Magnetschalter von Bellman & Symfon wurde eigens für das Visit-Smart-Home-System entwickelt und benachrichtigt Sie, wenn eine Tür oder ein Fenster geöffnet wird.

Bringen Sie den Magnetschalter einfach an dem Tür- oder Fensterrahmen an und verbinden Sie ihn mit dem Visit-Telefonsender. Wenn die Magneten des Magnetschalters (durch Öffnen einer Tür oder eines Fensters) getrennt werden, sendet der Sender ein Signal an die Visit-Empfänger, die Sie per Ton-, Blitzlicht- oder Vibrationssignal (je nach Empfängergerät) benachrichtigen.

### Technische Daten

- Abmessungen 25 x 62 x 13 mm, 1 x 2,5 x 0,5 Zoll
- Gewicht 25 g, 0,9 oz.
- Anschluss Mono-Klinenstecker(3,5 mm)
- Kabellänge 0,5 m, 1,6'
- Unterbrecherkontakt:  
Der Abstand zwischen den Magneten muss bei geschlossener Tür kleiner als 1 cm sein.
- Farbe Weiß
- Nur für den Innengebrauch

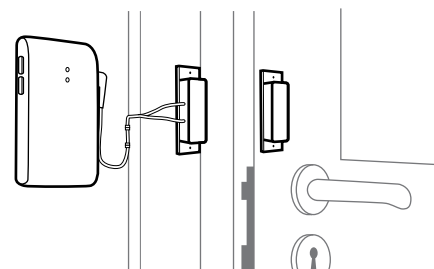

© 2018 Bellman & Symfon AB. Alle Rechte vorbehalten.  
Bellman, Bellman & Symfon und das Logo von Bellman & Symfon sind eingetragene Warenzeichen von Bellman & Symfon AB. Dieses Informationsblatt kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

BE9023\_004DSH004\_DE

[bellman.com](http://bellman.com)