

Hörselskydd som anpassar sig efter dig

EarsOnly Protect är en ny generation formgjutna hörselskydd för yrkesmiljöer där både hörselskydd och tydlig kommunikation är avgörande. Med Smart Dynamic Damping™, Active Awareness får du ett hörselskydd som anpassar sig efter din arbetsmiljö – utan att du behöver välja mellan skydd och kontakt med omgivningen.

Full kontroll i mobilen

Med appen **myProtect** kan du anpassa EarsOnly Protect efter dina behov. Finjustera Active Awareness, anpassa knappfunktionerna och få sömlösa programuppdateringar – direkt i mobilen.

Smart Dynamic Damping™ ger tre lägen för olika situationer:

DYNAMIC - Anpassar sig automatiskt efter ljudnivån.

COMMUNICATION - Optimal talarhet för samtal och kommunikation.

FIXED - Kontinuerligt skydd för de bullrigaste miljöerna.

Hör omgivningen

Med Active Awareness kan du höra och kommunicera med människor omkring dig samtidigt som hörseln skyddas. Du behåller kontakten med din omgivning och kan uppfatta viktiga ljud och signaler utan att behöva ta ur hörselskydden.

Musik och samtal

Njut av ett fylligt och tydligt ljud, säkert begränsat till 80 dB, och välj mellan sex olika ljudprofiler eller justera ljudet efter dina egna önskemål.

Den brusreducerande mikrofonen ger tydligare samtal även i bullriga miljöer.


Detaljer

Typ	Formgjuten			
Material	Akryl			
Trådlösa	Bluetooth 6.0			
Dämpning	L	M	H	SNR
	22	24	31	27 dB

- Typiska användare
- Industri
 - Byggarbetsplatser
 - Verkstäder
 - Energi- och kraftanläggningar
 - Service och underhåll
 - Logistik och terminaler
 - Entreprenadmaskiner
 - Skogs- och lantbruk

Dämpning

Dämpning i decibel (dB) för EarsOnly över olika frekvenser.

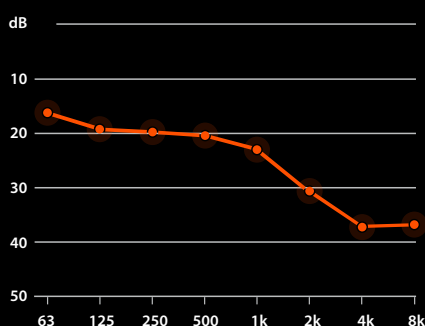

I paketet

- ✓ EarsOnly Protect
- ✓ Laddningsfodral
- ✓ USB-A till USB-C ladd kabel
- ✓ Quick start Guide
- ✓ Reference Guide



Teknisk information

Kontinuerligt ljudskydd

SNR 27

Medelvärde (dB)	33	26	23
Värde (dB)	H 31	M 24	L 22
Standardavvikelse (dB)	3	3	2

Skydd mot impuls ljud

**IPIL
38dB
i 165dB**


dB Nivåer	133	150	165
Dynamic & Communication	27	36	38
Fixed	34	37	38



Dämpningsdata EarsOnly Protect – Testat enligt SE 352-2:20201

Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Average Attenuation (dB)	20.4	23.0	22.2	23.2	26.8	35.7	41.4	43.1
Standard Deviation (dB)	4.2	3.8	2.4	2.9	3.8	4.9	4.2	6.2
Assumed Protection Value (dB)	16	19.2	19.8	20.3	23.0	30.8	37.2	36.9

Smart Dynamic Damping™

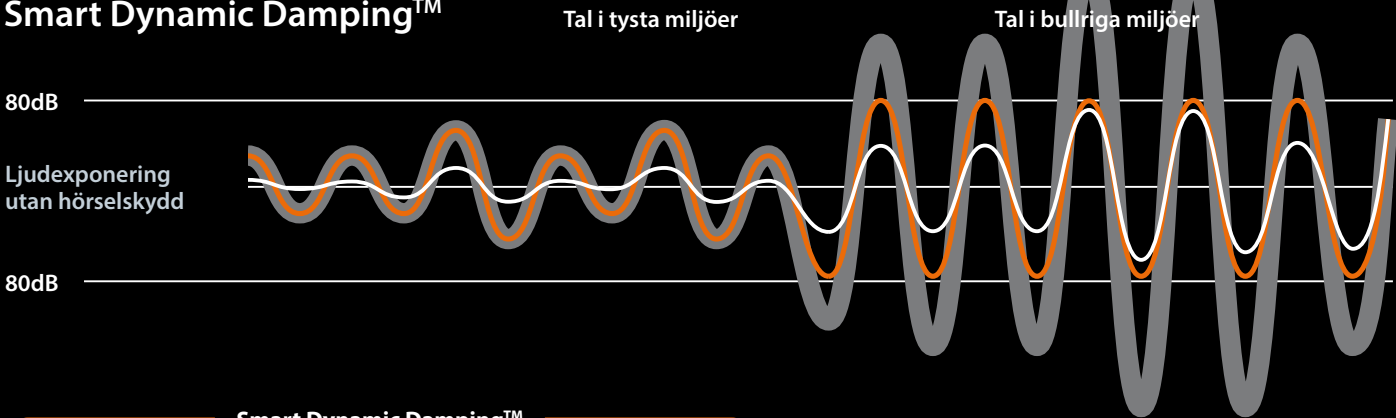

Smart Dynamic Damping™

Dynamic Mode

Dynamic Mood är det primära lyssningsläget, utformat för daglig användning.

Communication Mode

Communication Mood är läget som är utformat för yrkesverksamma som ofta kommunicerar i bullriga miljöer.

Fixed Mode

Fixed Mood är, utformat för miljöer med konstant högt ljud.

CE Härmed intygar Dopple BV att radioutrustningen av typen EarsOnly Protect (modeller: D0001, D0001EB, D0001C) uppfyller kraven i direktiv 2014/53/EU.

CE Härmed förklarar Dopple BV att hörselskyddsutrustningen av typen EarsOnly Protect (modeller: D0001, D0001EB, D0001C) uppfyller kraven i förordning (EU) 2016/425. Den fullständiga texten till EU:s försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande webbadress: ears-only.com/conformity

EarsOnly Protect är certifierad enligt:

EN352-2:2020
EN352-7: 2020
EN352-9: 2020
EN352-10: 2020

BE4070_001DSH1.0